

TASKI® Sprint 200 QS

Detergente multiuso – concentrato

Descrizione

Detergente multiuso a base alcolica per la pulizia senza aloni di tutte le superfici dure resistenti all'acqua. Il prodotto viene automaticamente diluito con QuattroSelect a garanzia del controllo dei costi e della sicurezza degli operatori.


Caratteristiche principali

- pH-neutro
- Fresca fragranza arricchita con la tecnologia O.N.T. per la neutralizzazione dei cattivi odori
- Agisce e asciuga velocemente
- Efficace combinazione di tensioattivi e alcool
- Utilizzo versatile con QuattroSelect
- Cartucce ecocompatibili
- QuattroSelect è un sistema chiuso

Benefici

- Sicuro sulla maggior parte delle superfici dure resistenti all'acqua
- Elimina le molecole dei cattivi odori, intensificando l'effetto del profumo e lasciando una fresca fragranza
- Asciuga velocemente senza lasciare aloni
- Bassi costi in uso garantiti dagli eccellenti risultati di pulizia ottenibili a bassi dosaggi
- QuattroSelect gestisce due diverse velocità di riempimento, una per flaconi e una più veloce per secchi e serbatoi di lavasciuga
- Le cartucce dei prodotti QuattroSelect hanno un impatto ridotto sull'ambiente
- QuattroSelect è un sistema sicuro per gli operatori

E1a

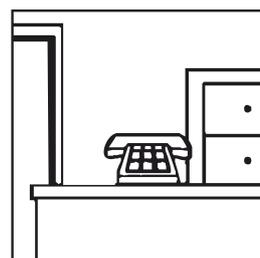

© A.I.S.E.

TASKI[®] Sprint 200 QS

Detergente multiuso – concentrato

Modalità d'uso

Dosaggio:

Il prodotto può essere usato esclusivamente attraverso il sistema di diluizione QuattroSelect.

Per il metodo spray: 2% / 1:50

Per il secchio: 0.2% (1:500) per sporco leggero / 0.4% per sporco pesante

Consultare il Manuale di Installazione di QuattroSelect per selezionare il corretto ugello di diluizione.

Applicazione:

Ruotare la manopola selettiva gialla di QuattroSelect sul quadrante in corrispondenza del quale è alloggiato il prodotto.

Superfici:

Applicazione spray: Riempire il flacone con l'apposito tubo di riempimento dei flaconi. Vaporizzare su un panno e passare sulla superficie. Per sporco pesante, spruzzare direttamente sulla superficie. Lasciare agire, strofinare se necessario. Risciacquare o cambiare regolarmente la soluzione. Utilizzare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco tenace.

Secchio: Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola. Applicare la soluzione con un panno o con una spugna. Utilizzare una spugna abrasiva per rimuovere lo sporco tenace.

Pavimenti:

Secchio: Riempire il secchio usando il tubo di riempimento con pistola. Applicare la soluzione con un mop.

Lavasciuga/Monospazzola: Riempire il serbatoio della macchina usando il tubo di riempimento con pistola. Applicare la soluzione, lasciare agire se necessario, rimuovere la soluzione sporca.

Avvertenze:

Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua (come ad esempio legno non sigillato e sughero). Testare la compatibilità dei materiali in una piccola area nascosta prima dell'utilizzo.

Caratteristiche tecniche

Stato fisico: Liquido blu limpido

Peso specifico (20°C): 0.97

pH-tal quale: 6.5 - 7.0

pH-in uso (soluzione allo 0,2%): 7.4 ± 0.5

I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Precauzioni per l'uso:

Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Per esclusivo uso professionale.

Precauzioni per lo stoccaggio:

Conservare nei contenitori originali chiusi evitando temperature estreme.

Informazioni ambientali

I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.